SAMSUNG

SGH-X566
Guía del usuario

- Dependiendo del software instalado, del proveedor de servicio o del país, algunas de las descripciones de esta guía pueden no coincidir exactamente con su teléfono.
- Dependiendo del país, el teléfono y los accesorios se pueden ver distintos de las ilustraciones contenidas en esta guía.
- Lea este manual antes de hacer funcionar su teléfono y consérvelo para futuras consultas.

Printed in Korea
Code No.: GH68-14445A
Spanish (LTN). 04/2007. Rev.1.0

Sitio Web mundial
http://www.samsungmobile.com

Instalación de la tarjeta SIM y de la batería

1. Quite la cubierta de la batería e inserte la tarjeta SIM.

2. Instale la batería y vuelva a colocar la cubierta.

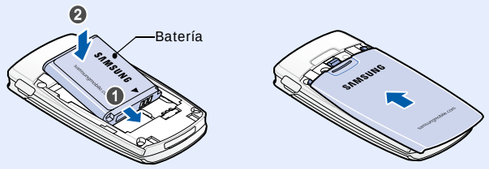

Carga de la batería

1. Enchufe el adaptador de viaje suministrado.

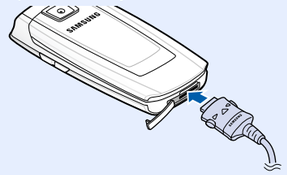

2. Una vez finalizada la carga, desconecte el adaptador.

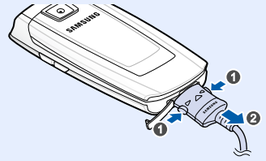

Nota: No quite la batería del teléfono sin desconectar primero el adaptador. De lo contrario, el teléfono se puede dañar.

Diseño del teléfono y funciones de las teclas

Acceso WAP / Tecla de confirmación
En el modo Inactivo, accede al navegador WAP. Selecciona la opción resaltada o confirma el ingreso en un modo de menú.
Teclas laterales
En el modo Inactivo, ajustan el volumen del tono del teclado.
Envía un mensaje de emergencia cuando se presiona cuatro veces.
▶ Modo de emergencia
Tecla Marcar
Realiza y contesta una llamada. En el modo Inactivo, recupera las llamadas más recientes.
Tecla de servidor de correo de voz
▶ Servidor de correo de voz
Teclas alfanuméricas
Teclas programables
Ejecutan las funciones indicadas por el texto sobre la tecla.
Teclas de navegación de cuatro direcciones
En el modo Menú, permiten desplazarse a través de las opciones del menú.
Tecla de encendido / Fin
Cuando se mantiene presionada, enciende o apaga el teléfono. También finaliza una llamada.
Tecla cancelar / Borrar
Borra los caracteres de la pantalla. Permite volver al nivel de menú anterior.
Tecla Modo silencioso
▶ Modo silencioso

Modo silencioso Mantenga presionado # en el modo Inactivo para desactivar todos los sonidos del teléfono. Para salir, mantenga presionada nuevamente esta tecla.

Servidor de correo de voz Mantenga presionado **1** en el modo Inactivo para acceder al servidor de correo de voz.

Modo de emergencia Con el teléfono cerrado, presione las teclas laterales cuatro veces para enviar mensajes de emergencia a números de teléfono predefinidos. Una vez enviado el mensaje de emergencia, el teléfono cambiará al modo de Emergencia y recibirá llamadas sólo desde destinatarios de mensajes de emergencia hasta que se cancele el modo de Emergencia. Al recibir una llamada de un destinatario de mensajes de emergencia, el teléfono automáticamente contestará la llamada, después de una vibración, comunicando la situación de emergencia al llamante.

Pantalla

El teléfono está en el modo Inactivo cuando no está en una llamada o usando un menú. Debe estar en el modo Inactivo para marcar un número de teléfono.

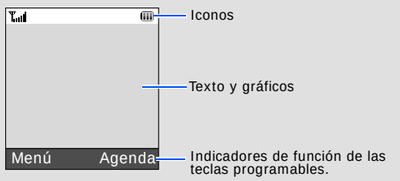

El teléfono muestra los siguientes indicadores de estado en la parte superior de la pantalla:

Icono	Descripción
	Intensidad de la señal recibida
	Llamada en curso
	Fuera del área de servicio; no puede realizar ni recibir llamadas, salvo llamadas de emergencia.
	Red GPRS
	Zona de inicio, si está registrado para el servicio correspondiente
	Zona de oficina, si está registrado para el servicio correspondiente.
	Alarma definida
	Nuevo mensaje SMS
	Nuevo mensaje MMS
	Función de desvío de llamadas activa
	Tipo de timbre de llamada • Ninguno: Melodía • : Vibrar • : Vibrar después melodía
	Modo silencioso
	Nivel de carga de la batería

Uso de los menús

En el modo Inactivo, presione la tecla programable **Menú** para ingresar al menú principal.

Las etiquetas en las esquinas inferiores de la pantalla muestran las funciones de las teclas programables actuales. Presione la tecla programable izquierda ( ) o la tecla programable derecha ( ) para efectuar la función indicada.

Para volver al nivel de menú anterior, presione la tecla programable **Atrás** o **C**.

Para salir del menú sin cambiar la configuración de éste, presione esta tecla.

Use las teclas de navegación de cuatro direcciones para desplazarse hacia arriba, abajo, a la izquierda o derecha en el sistema de menú, resaltar los elementos del menú, cambiar la configuración de las funciones y jugar.

Para seleccionar o modificar un menú o función:

1. En el modo Inactivo, presione la tecla programable **Menú**.
2. Presione las teclas de navegación para llegar al menú deseado y luego presione la tecla programable **Selecc.** o OK.
3. Si el menú contiene algún submenú, ubique el que desea presionando las teclas de navegación. Presione la tecla programable **Selecc.** o OK para ingresar al submenú.

   Si el menú seleccionado contiene submenús adicionales, repita este paso.
4. Presione las teclas de navegación para encontrar la configuración deseada.
5. Presione la tecla programable **Selecc.** o OK para confirmar la configuración deseada.

Números de accesos directos

Puede acceder rápidamente al menú deseado con los números de los accesos directos. El número del acceso directo aparece en frente del nombre del menú en el modo Menú.

Encendido o apagado del teléfono

1. Mantenga presionado por más de un segundo para encender el teléfono.
2. Para apagar el teléfono, mantenga presionado por más de dos segundos.

Cambio del idioma de la pantalla

1. En el modo Inactivo, presione la tecla programable **Menú**.
2. Seleccione **Ajustes** → **Idioma** → **Idioma texto**.
3. Seleccione un idioma.

Realización de llamadas

1. En el modo Inactivo, ingrese un código de área y número de teléfono y presione .
2. Cuando desee finalizar la llamada, presione .

Contestación de llamadas

1. Cuando el teléfono suene, presione la tecla programable **Aceptar** o para contestar la llamada.
2. Para finalizar la llamada, presione .

Mapa de menús

1. **Registro de llamadas**
   - 1.1 Llamadas perdidas
   - 1.2 Llamadas recibidas
   - 1.3 Llamadas realizadas
   - 1.4 Borrar todo
   - 1.5 Duración de llamadas
   - 1.6 Coste llamada*
2. **Servicios de red**
   - 2.1 Desvío de llamadas
   - 2.2 Llamada restringida
   - 2.3 Llamada en espera
   - 2.4 Selección de red
   - 2.5 Identificación del llamante
   - 2.6 Selección de banda
   - 2.7 Línea activa*
3. **Aplicaciones**
   - 3.1 Grabador de voz
   - 3.2 SIM-AT*
4. **Ajustes de sonido**
   - 4.1 Llamadas entrantes
   - 4.2 Mensajes
   - 4.3 Tono Enc/Apag
   - 4.4 Tono de conexión
   - 4.5 Tono de teclado
   - 4.6 Tono control de tiempo
   - 4.7 Modo silencioso
   - 4.8 Tono en llamada
5. **Mensajes**
   - 5.1 Mensajes de texto
   - 5.2 Mensajes multimedia
   - 5.3 Mjes. WAP PUSH
   - 5.4 Plantillas
   - 5.5 Buzón de voz
   - 5.6 Canales de información
   - 5.7 Configuración
   - 5.8 Mensajes de emergencia
   - 5.9 Estado de memoria
6. **Entretenimiento**
   - 6.1 WAP
   - 6.2 Área multimedia
   - 6.3 Mundo java
7. **Organizador**
   - 7.1 Nota Nueva
   - 7.2 Calendario
   - 7.3 Pendientes
   - 7.4 Reloj
   - 7.5 Alarma
   - 7.6 Calculadora
   - 7.7 Convertidor
   - 7.8 Temporizador
   - 7.9 Cronómetro
8. **Cámara**
   - 8.1 Tomar y enviar
   - 8.2 Mi álbum
   - 8.3 Borrar todo
   - 8.4 Configuración
   - 8.5 Estado de memoria
9. **Ajustes**
   - 9.1 Pantalla
   - 9.2 Mensaje de bienvenida
   - 9.3 Idioma
   - 9.4 Modo fuera de línea
   - 9.5 Seguridad
   - 9.6 Rellamada automática
   - 9.7 Contesta cualquier tecla
   - 9.8 Tapa activa
   - 9.9 Tecla volumen
   - 9.0 Restablecer valores

Agenda
1 Buscar nombre
2 Contactos M.Fijo
3 Añadir entrada
4 Ver lista de marcado rápido
5 Número propio
6 Grupos
7 Gestión
8 Directorio de servicios*

* Disponible sólo si lo admite la tarjeta SIM.

Ajuste del volumen

1. En el modo Inactivo, presione la tecla programable **Menú**.
2. Seleccione **Ajustes de sonido** → **Llamadas entrantes** → **Volumen timbre**.
3. Presione las teclas de navegación para ajustar el nivel del volumen.
4. Presione la tecla programable **Gdar.**.

Mientras una llamada está en progreso, presione la tecla lateral hacia **Arriba** o **Abajo** para ajustar el volumen del audífono.

Cambio de un tono de timbre para las llamadas

1. En el modo Inactivo, presione la tecla programable **Menú**.
2. Seleccione **Ajustes de sonido** → **Llamadas entrantes** → **Melodías predeterminadas** o **Tonos descargados**.
3. Seleccione un tono de timbre y presione la tecla programable **Sí**.

Rellamada a números recientes

1. En el modo Inactivo, presione .
2. Presione **Arriba** o **Abajo** para desplazarse al número deseado.
3. Presione para marcar el número.

Ingreso de texto

Cambio del modo de entrada de texto

En un campo de ingreso de texto, presione la tecla programable derecha hasta que aparezca el indicador de modo de ingreso deseado:

- **Esp**: Modo T9
- **Esp**: Modo ABC
- **Esp**: Modo Números
- Ninguno: Modo Símbolos

Modo T9

1. Presione **2** a **9** para comenzar a ingresar una palabra. Presione cada tecla una vez para una letra.

   Ejemplo: Por ejemplo, presione **4**, **6**, **5**, y **2** para ingresar *Hola* en el modo T9.

   T9 predice la palabra que está escribiendo y puede cambiar con cada tecla que presiona.
2. Ingrese la palabra completa antes de editar o borrar caracteres.
3. Cuando la palabra aparece en forma correcta, vaya al paso 4. De lo contrario, presione **0** para ver otras opciones de palabras para las teclas que presionó.

   Por ejemplo, *Of* y *Me* utilizan **6** y **3**.
4. Presione # para insertar un espacio e ingresar la palabra siguiente.

Modo ABC

Presione las teclas con el caracter deseado:

- una vez para el primer caracter
- dos veces para el segundo caracter
- y así sucesivamente.

Por ejemplo, presione **2** tres veces para ingresar “C” y **5** dos veces para ingresar “K.”

Modo Números

Presione las teclas correspondientes a los dígitos que desea.

Modo Símbolos

Presione las teclas numéricas correspondientes al símbolo que desea y presione la tecla programable **OK**. Puede presionar **Arriba** o **Abajo** para ver más símbolos.

Consejos para el ingreso de texto

- Para mover el cursor, presione las teclas de navegación.
- Para borrar los caracteres uno por uno, presione **C**. Para borrar todos los caracteres, mantenga presionado **C**.
- Para insertar un espacio entre caracteres, presione #.
- Mantenga presionada * para cambiar al modo Símbolos.
- Para ingresar signos de puntuación en el modo T9 o ABC, presione **1**.

Envío de un mensaje SMS

1. En el modo Inactivo, presione la tecla programable **Menú**.
2. Seleccione **Mensajes** → **Mensajes de texto** → **Crear**.
3. Ingrese el texto del mensaje.
4. Presione la tecla programable **Opc.** y agregue elementos usando las siguientes opciones:
   - **Añadir archivo multimedia**: agregar sonido, imágenes o imágenes animadas.
   - **Añadir emoticon**: añadir emoticones.
   - **Plantillas**: añadir plantillas de texto.
5. Presione la tecla programable **Opc.** y seleccione **Enviar**.
6. Seleccione una ubicación vacía.
7. Ingrese un número de destino y presione la tecla programable **OK**.
8. Presione la tecla programable **Enviar** para enviar el mensaje.

Tomar una foto

1. En el modo Inactivo, presione la tecla programable **Menú**.
2. Seleccione **Cámara** → **Tomar y enviar**.
3. Apunte el lente hacia el objetivo y haga cualquier ajuste que desee.
4. Presione OK para tomar una foto.
5. Presione **C** para tomar otra foto.

Nota: Después de tomar una foto, es posible que no pueda guardarla, dependiendo de la capacidad de memoria de su teléfono. Borre las fotos antiguas para liberar espacio en la memoria.

Referencia rápida de funciones

Esta sección ofrece breves explicaciones de las funciones del teléfono.

Función	Descripción	Seleccione
Buscar un contacto	Buscar contactos en la Agenda.	Agenda > Buscar nombre
Crear una lista de M. Fijo	Crear una lista de contactos que se usará en modo FDN (Número de marcación fija), en la cual el teléfono permite llamadas salientes sólo a los números de teléfono especificados.	Agenda > Contactos M.Fijo
Añadir un nuevo contacto	Añadir un nuevo contacto a la Agenda.	Agenda > Añadir entrada
Marcación rápida	Asigne un número de marcación rápida para los números marcados con más frecuencia.	Agenda > Ver lista de marcado rápido
Revisar sus propios números de teléfono	Revisar sus números de teléfono o asignar un nombre a éstos.	Agenda > Número propio
Cambiar propiedades del grupo de llamantes	Seleccionar un tono de timbre e imagen para las llamadas entrantes de los miembros de un grupo. También cambiar el nombre del grupo.	Agenda > Grupos
Administrar contactos	Copiar todos los contactos de la tarjeta SIM a la memoria del teléfono, borrar todos los contactos de la Agenda. También puede revisar la información de memoria para los contactos de la agenda.	Agenda > Gestión
SDN (Números de marcación de servicio)	Acceder a la lista de números de servicio asignados por el proveedor de servicio.	Agenda > Directorio de servicios
Ver llamadas recientes	Ver las últimas llamadas realizadas, recibidas o perdidas.	Menu > Registro de llamadas > Llamadas perdidas, recibidas o realizadas
Borrar llamadas recientes	Borrar los registros de llamadas en cada tipo de llamada, o todos los registros de llamadas de una vez.	Menu > Registro de llamadas > Borrar todo
Visualización de hora de llamada	Ver la duración de las llamadas recientes marcadas y recibidas. También reiniciar el contador de llamadas.	Menu > Registro de llamadas > Duración de llamadas
Visualización del coste de la llamada	Visualizar el coste de sus llamadas.	Menu > Registro de llamadas > Coste llamada
Servicios de red	Acceder a los servicios de red ofrecidos por el proveedor de servicio.	Menú > Servicios de red
Nota de voz	Grabar notas de voz y escucharlas.	Menu > Aplicaciones > Grabador de voz
Usar el servicio SIM	Usar diversos servicios adicionales ofrecidos por su proveedor de servicio.	Menu > Aplicaciones > SIM-AT*
Seleccionar el timbre y volumen	Seleccionar un timbre para las llamadas entrantes, un nivel de volumen o un tipo de alerta.	Menú > Ajustes de sonido > Llamadas entrantes
Seleccionar un tono de mensaje	Seleccionar el timbre y tipo de alerta para mensajes entrantes o definir la frecuencia para recibir notificación de un nuevo mensaje.	Menú > Ajustes de sonido > Mensajes
Tono de encendido/ apagado	Configurar el teléfono para que suene cuando está encendido o apagado.	Menú > Ajustes de sonido > Tono Enc/ Apag
Tono de conexión	Configurar el teléfono para que emita un pitido cuando una llamada se conecta al sistema.	Menú > Ajustes de sonido > Tono de conexión
Seleccionar tono de tecla	Seleccionar el tono que emitirá el teléfono al presionar una tecla.	Menú > Ajustes de sonido > Tono de teclado
Tono control de tiempo	Configurar el teléfono para que emita un pitido cada minuto durante una llamada para informarle de la duración de la llamada.	Menú > Ajustes de sonido > Tono control de tiempo
Modo silencioso	Definir la manera en que el teléfono actúa para avisarle de un evento específico mientras está en el Modo silencioso.	Menú > Ajustes de sonido > Modo silencioso
Tono en llamada	Configurar el teléfono para que le avise al recibir un mensaje nuevo o cuando la hora de una alarma se presente durante una llamada.	Menú > Ajustes de sonido > Tono en llamada
Rastreador móvil	Realizar un seguimiento a su teléfono cuando el teléfono es robado o extraviado. Cuando alguien intenta usar el teléfono con otra tarjeta SIM, el teléfono enviará automáticamente el mensaje de seguimiento predefinido a su familia o amigos.	Menú > Ajustes > Seguridad > Rastreador móvil
Rellamada Automática	Configurar el teléfono para realizar diez intentos de rellamada a un número de teléfono después de una llamada sin éxito.	Menú > Ajustes > Rellamada automática
Contesta Cualquier Tecla	Contestar una llamada entrante al presionar cualquier tecla, excepto la tecla programable **Rechaz.** y	Menú > Ajustes > Contesta cualquier tecla
Tapa activa	Contestar una llamada entrante al abrir el teléfono.	Menú > Ajustes > Tapa activa
Tecla Volumen	Definir si el teléfono silencia el timbre de la llamada o rechaza una llamada al mantener presionada las teclas laterales cuando entra una llamada.	Menú > Ajustes > Tecla volumen
Restablecer el teléfono	Restablecer el teléfono a la configuración predeterminada de fábrica.	Menú > Ajustes > Restablecer valores
Enviar mensajes SMS o MMS	Crear y enviar mensajes a otros teléfonos móviles.	Menú > Mensajes > Mensajes de texto o Mensajes multimedia > Crear
Leer mensajes SMS o MMS	Leer mensajes recibidos, enviados o guardados.	Menú > Mensajes > Mensajes de texto o Mensajes multimedia > Buzón de entrada, Buzón de salida o Mi carpeta
Plantillas de emoticones	Plantillas predefinidas de emoticones de uso frecuente.	Menú > Mensajes > Mensajes de texto > Plantillas emoticones
Borrar mensajes	Borrar mensajes en cada carpeta de mensajes o todos los mensajes de una sola vez.	Menú > Mensajes > Mensajes de texto o Mensajes multimedia > Borrar todo
Mjes. WAP PUSH	Cambiar la configuración del servicio y acceder o borrar mensajes WAP PUSH.	Menú > Mensajes > Mjes. WAP PUSH
Plantillas de mensajes	Plantillas predefinidas de mensajes de uso frecuente.	Menú > Mensajes > Plantillas
Buzón de voz	Acceder al servidor de buzón de voz y escuchar los mensajes en la red.	Menú > Mensajes > Buzón de voz
Canales de información	Cambiar la configuración del servicio y acceder a mensajes de canales de información.	Menú > Mensajes > Canales de información
Opciones de mensajería	Definir opciones para usar servicios de mensajería.	Menú > Mensajes > Configuración
Mensaje de emergencia	Envíe mensajes de emergencia a su familia o amigos para solicitarles ayuda en caso de emergencia.	Menú > Mensajes > Mensajes de emergencia
Estado de memoria de mensajes	Revisar la información de memoria para los mensajes.	Menú > Mensajes > Estado de memoria
Navegador Web	Iniciar y configurar el navegador Web.	Menú > Entretenimiento > WAP
Acceder a archivos de medios	Acceder a sonidos o imágenes en la memoria del teléfono.	Menú > Entretenimiento > Área multimedia > Mi álbum, Imágenes o Sonidos
Borrar todos los archivos de medios	Borrar sonidos e imágenes en cada área multimedia.	Menú > Entretenimiento > Área multimedia > Borrar todo
Estado de memoria de Entretenimiento	Revisar la cantidad de memoria en uso para juegos, sonido, imágenes y mensajes MMS.	Menú > Entretenimiento > Área multimedia > Estado de memoria
Mundo JAVA	Acceder a los juegos Java incorporados y aplicaciones Java descargadas.	Menú > Entretenimiento > Mundo java
Nota Nueva	Crear un nuevo elemento de calendario y programar la fecha y hora en que desea que le notifiquen sobre él.	Menú > Organizador > Nota Nueva
Calendario	Mantener un seguimiento de las planificaciones diarias o mensuales.	Menú > Organizador > Calendario
Pendientes	Crear una lista de tareas y asignar un plazo para cada una.	Menú > Organizador > Pendientes
Hora y fecha	Configurar manualmente la hora y fecha actuales; definir su zona horaria local.	Menú > Organizador > Reloj
Alarma	Definir una alarma para que suene a una hora específica.	Menú > Organizador > Alarma
Calculadora	Ejecutar funciones aritméticas básicas.	Menú > Organizador > Calculadora
Convertidor	Efectuar conversiones, tales como longitud y temperatura.	Menú > Organizador > Convertidor
Temporizador	Definir un período para que el teléfono inicie una cuenta regresiva.	Menú > Organizador > Temporizador
Cronómetro	Medir el tiempo transcurrido.	Menú > Organizador > Cronómetro
Cámara	Tomar fotos en diversos modos y acceder a las fotos guardadas en formato jpeg. También puede revisar la información de memoria para las fotos.	Menú > Cámara
Pantalla	Cambiar la configuración para la pantalla y luz de fondo.	Menú > Ajustes > Pantalla
Mensaje de bienvenida	Ingresar el mensaje de bienvenida que aparecerá al encender el teléfono.	Menú > Ajustes > Mensaje de bienvenida
Selección de idioma	Seleccionar un idioma que se utilizará para el texto de la pantalla o modo de entrada de texto.	Menú > Ajustes > Idioma
Modo Fuera de línea	Cambie el teléfono al modo Fuera de línea, en el cual se desactivan las funciones que requieren conexión a la red.	Menú > Ajustes > Modo fuera de línea
Seguridad	Proteger el teléfono contra uso no autorizado.	Menú > Ajustes > Seguridad

Precauciones importantes de seguridad

Lea estas directrices antes de utilizar el teléfono inalámbrico. No cumplirlas puede ser peligroso o ilegal.

Siempre conduzca con precaución

No utilice un teléfono manual mientras conduzca; primero estacione el vehículo.

Apáguelo al cargar combustible

No use el teléfono en un punto de carga de combustible (estación de servicio) o cerca de combustibles o químicos.

Apáguelo en los aviones

Los teléfonos móviles pueden provocar interferencia. Su uso en aeronaves es ilegal y peligroso.

Apáguelo en las cercanías de equipos médicos

Es posible que en hospitales y centros de salud se utilicen equipos sensibles a la energía de RF externa. Siga todas las normas o reglas vigentes.

Interferencia

Todos los teléfonos inalámbricos pueden sufrir interferencias, lo que puede afectar a su rendimiento.

Reglamentación especial

Siga todas las reglamentaciones especiales y siempre apague el teléfono cuando se indique que está prohibido su uso.

Resistencia al agua

El teléfono no es resistente al agua. Manténgalo seco.

Uso sensato

Úselo sólo en la posición normal (junto al oído). Evite el contacto innecesario con la antena cuando el teléfono esté encendido.

Llamadas de emergencia

Ingrese el número de emergencia para su ubicación actual, luego presione . No finalice la llamada hasta que se le otorgue permiso para hacerlo.

Niños pequeños y el teléfono

Mantenga el teléfono y todas sus piezas, incluidos los accesorios, fuera del alcance de los niños pequeños.

Accesorios y baterías

Utilice sólo baterías y accesorios aprobados por Samsung, tales como auriculares y cables de datos para PC. El uso de accesorios no autorizados puede dañar el teléfono y ser peligroso.

PRECAUCIÓN Se corre el riesgo de explosión si la batería se reemplaza por una del tipo incorrecto.
Deseche las baterías usadas de acuerdo con las instrucciones.

Escuchar prolongadamente un auricular a un nivel alto de volumen puede dañar su audición.

Servicio calificado

Sólo personal de servicio calificado puede reparar su teléfono.

Información de SAR

Su teléfono inalámbrico es un transmisor y receptor de radio. Está diseñado y fabricado para no exceder los límites de emisión de la exposición a la energía de radiofrecuencia (RF) definidos por la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) del gobierno de los Estados Unidos. Estos límites forman parte de las directrices integrales y establecen los niveles permitidos de energía de radiofrecuencia para la población general. Las directrices se basan en normas de calidad desarrolladas por organizaciones científicas independientes a través de una evaluación periódica y completa de estudios científicos.

Las normas incluyen un margen de seguridad considerable diseñado para garantizar la seguridad de todas las personas, sin importar la edad y estado de salud.

La norma de exposición para los teléfonos inalámbricos emplea una unidad de medición conocida como Tasa específica de absorción (SAR). El límite SAR establecido por la FCC es de 1,6 W/kg*. Los valores SAR más altos para este modelo de teléfono, según lo información a la FCC, son GSM 850 Cabeza: 1,41 W/kg, En el cuerpo: 0,655 W/kg y GSM 1900 Cabeza: 0,861 W/kg, En el cuerpo: 0,208 W/kg.

* En los Estados Unidos y Canadá, el límite SAR para los teléfonos móviles usados por el público es de 1,6 watts/kg (W/kg) en promedio sobre un gramo de tejido. El estándar incorpora un margen sustancial de seguridad para otorgar protección adicional al público y justificar cualquier variación en las mediciones.